Mode d‘emploi,

Félicitations pour votre achat d’EASY ROLLER compact

Ce guide va vous donner quelques conseils utiles lorsque vous utilisez l'appareil et régler les problèmes qui se posent. S'il vous plaît lisez attentivement ces instructions avant la première utilisation.

1. Les fonctions de la machine:

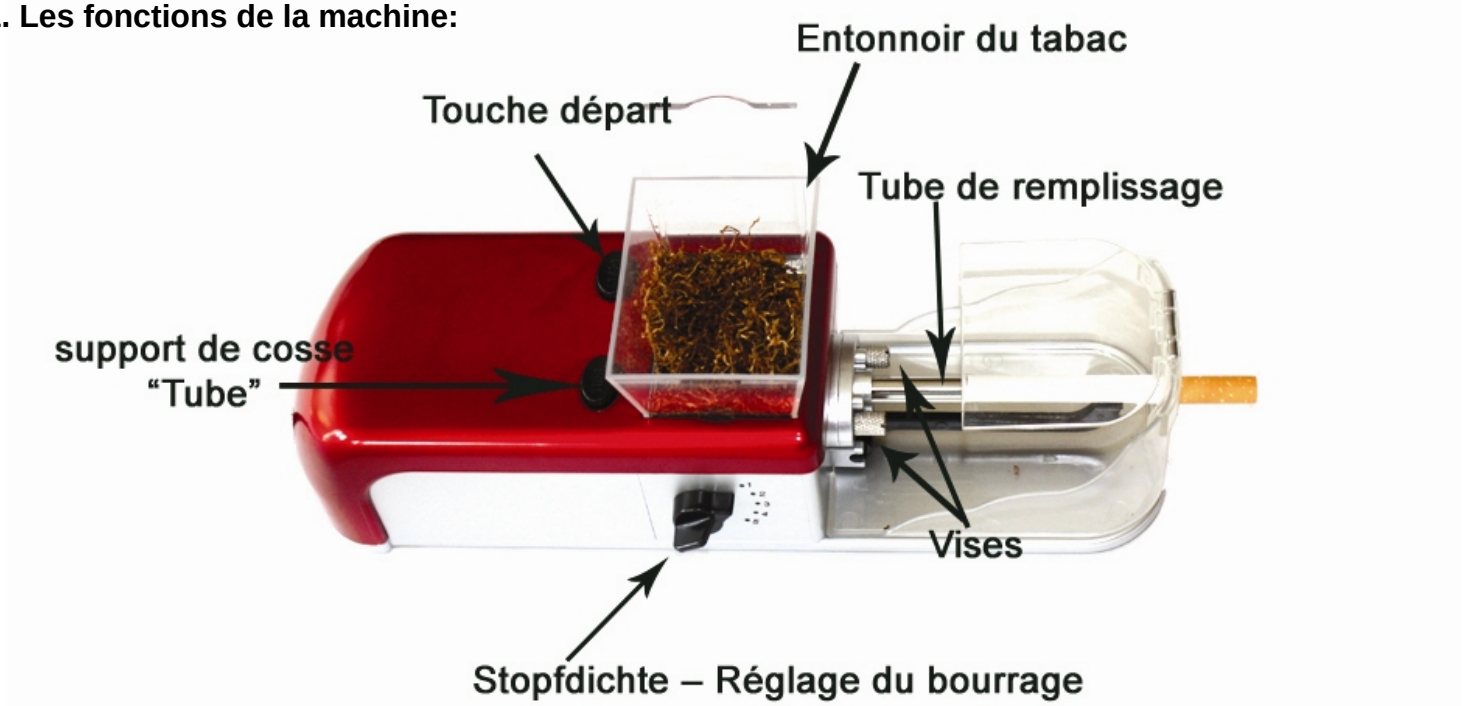

2. Préparation:
Le tabac ne doit pas être mouillé! Commencez par des petites quantités à l'utilisation de l'apprentissage de la machine. Avant utilisation, vous devez distribuer le tabac sur un journal. Assurez-vous que le tabac n'est pas trop humide. Laissez le tabac après l'enlèvement d’un nouvel emballage pendant un certain temps sécher. Saupoudrer le tabac ainsi, qu'il a une consistance desserré et pas de grumeaux.
Enlevez les branches et les tiges de tabac plus fort.

3. Instructions:
Ouvrir le réservoir du tabac et insérer l’entonnoir. Remplir l'entonnoir avec du tabac. Appuyez sur le "Tube", le bras en dessous du tube de remplissage est à la baisse. Déplacer le curseur dans la position appuyé sur un manchon filtre à l'arrêt sur le tube de remplissage et relâcher la touche à nouveau.

La prochaine étape est de remplir le contenant du tabac avec du tabac. Nous vous recommandons de commencer de remplir d'abord des petites quantités, jusqu'à ce que vous soyez familiarisé avec l'utilisation de la machine.
Réglez sur le bouton de réglage la bourrage densité. Cela est possible en cinq étapes, avec le degré 1 le plus léger et le degré 5 le plus haut degré. Nous recommandons au début le degré 2. Avec ce bouton, vous devez tester un peu jusqu'à ce que vous trouviez les paramètres optimaux pour vous.

Maintenant, lancez la machine en appuyant sur le bouton Démarrer, aussi longtemps que le tube filtre rempli de tabac et tombe du tube de remplissage, pas plus autrement trop de tabac vole du tube de remplissage.

Problèmes et leurs solutions:
1 Le tube de remplissage est chaud – Vous interromprez le bourrage et videz la machine du tabac et du tube de remplissage, ceci est important pour que le tabac n'attache pas dans le tube de remplissage.

Laissez refroidir la machine avant de prendre le bourrage à nouveau.

2. La machine est bloquée et la spirale de remplissage ne tourne pas.
Le moteur est équipé d'une protection contre les surcharges, il coupe le moteur au blocus pendant 30 minutes. Retirez les deux vis à côté du tube de remplissage et retirez le tube vers l'avant loin de la machine. Nettoyez la spirale de remplissage des restes de tabac. Vous pourriez retirez la spirale de remplissage du bloc moteur. Nettoyez le tube de remplissage avec la brosse fournir. Après le nettoyage poussez soigneusement le tube avec le support sur la spirale de remplissage et fixez le avec les deux vises.

3. La spirale de remplissage est défectueuse
À la machine est fournie une spirale de remplissage (des spirales de remplissage vous pouvez les acheter chez votre revendeur).
Retirez les deux vis à côté du tube de remplissage, retirez le tube de remplissage de la machine, maintenant vous pourriez retenir la spiral du moteur et remplacez la spirale de remplissage. Après poussez soigneusement le tube avec le support sur la spirale de remplissage et fixez le avec les deux vises.

Important:

Nettoyez la machine avec un chiffon sec, jamais utilisé d'eau.

Utilisez du tabac propre, enlevez les branches et les tiges de tabac plus fort.

Quand vous avez fini de bourrages, laissez tourner toujours la machine vide sans cosse de cigarettes jusque la tube de remplissage est vider du tabac.

**Nettoyez régulièrement le tube de remplissage et la spirale de remplacement. . Retirez les deux vis à côté du tube de remplissage et retirez le tube vers l'avant loin de la machine, nettoyez le tube de remplissage de dans avec la brosse fournir. Retirer les résidus de la spirale.
Après le nettoyage poussez soigneusement le tube avec le support sur la spirale de remplissage et fixez le avec les deux vises.**

Le moteur s'arrête et ne démarre plus:
Tirez la prise. Peut-être c'est du tabac dans l'intérieur du boitier, celles bloques éventuellement le bouton. Tourner l'appareil pour desserrer les quatre vis dans le fond de la machine et enlevez la plaque de bas, enlever la poussière et les miettes de tabac dans l'intérieur autant avec un aspirateur. Apres vous poussez la plaque de bas sur le boitier et fermez le avec les vises.

Dans le cas d'une réclamation techniques, s'il vous plaît assurez-vous que l'appareil est complète et si possible, retournés le dans leur emballage d'origine.
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par la cigarette

Il s'applique la garantie légale.